



Montaažiskeem / Mounting Instructions / Монтажная схема

Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Fiat Ducato 2007-

Art. 826310


Põhjakaitse

Skid plate

Поддон картера



- |   |   |
|---|---|
| 1. Kaitse / skid plate / поддон                       | 1 |
| 2. Kronstein / bracket / кронштейн                    | 1 |
| 3. Kronstein / bracket / кронштейн                    | 1 |
| 4. Polt / bolt / болт M8x25 mm DIN 7380               | 2 |
| 5. Polt / bolt / болт M8x160 mm DIN 933               | 2 |
| 6. Polt / bolt / болт M10x40 mm DIN 933               | 1 |
| 7. Polt / bolt / болт M10x1,25x40 mm DIN 961          | 1 |
| 8. Mutter / nut / гайка M8 DIN 985                    | 2 |
| 9. Tõmbemutter / blind rivet nut / вытяжная гайка M10 | 1 |
| 10. Seib / washer / шайба 8,4x24x2 mm                 | 6 |
| 11. Seib / washer / шайба 10,5x30x2,5 mm              | 2 |
| 12. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба A8    | 2 |
| 13. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба A10   | 2 |

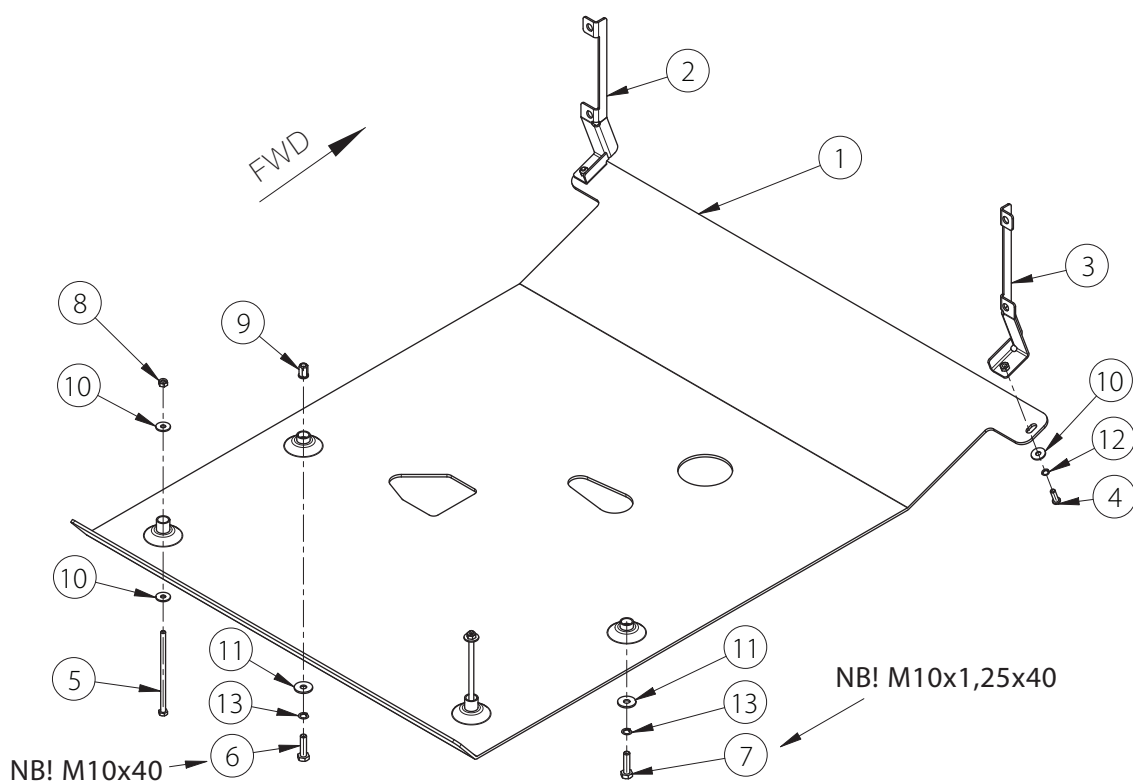

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты



# Montaažiskeem / Mounting Instructions / Монтажная схема

Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Fiat Ducato 2007-


Art. 826310

Põhjakaitse

Skid plate

Поддон картера

## Paigaldamine / Instructions / Инструкция установки

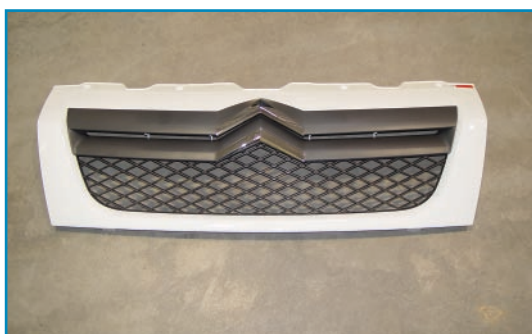


Pilt 1 / Pic. 1 / Рис. 1



Pilt 2 / Pic. 2 / Рис. 2

- EST • Eemalda iluvõre (pildid 1 ja 2).
- ENG • Remove radiator grille (pic. 1 and 2).
- RUS • Удалить декоративную решетку (рис.1 и 2).

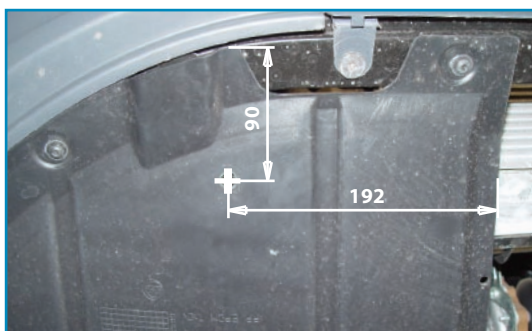


Pilt 3 / Pic. 3 / Рис. 3



Pilt 4 / Pic. 4 / Рис. 4

- EST • Märki ja puuri ava  $d=10$  mm läbi põhjaplastiku (pildid 3 ja 4).
- ENG • Mark and drill hole  $d=10$  mm through the plastic mudshield (pic. 3 and 4).
- RUS • Отметить и просверлить отверстие  $d=10$  мм через грязевую защиту (рис. 3 и 4).

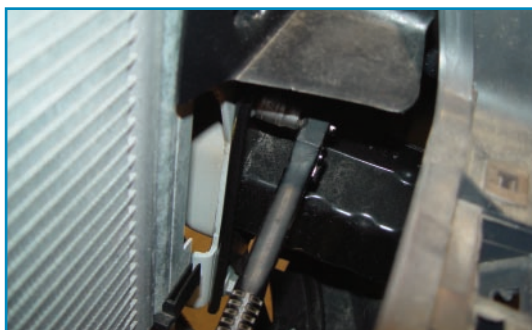


Pilt 5 / Pic. 5 / Рис. 5




Pilt 6 / Pic. 6 / Рис. 6

- EST • Eemalda originaal poldid (pildid 5 ja 6).
- ENG • Remove original bolts (pic. 5 and 6).
- RUS • Снять оригинальные болты (рис. 5 и 6).

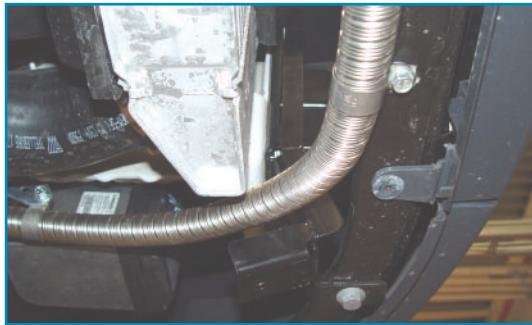

Pilt 7 / Pic. 7 / Рис. 7

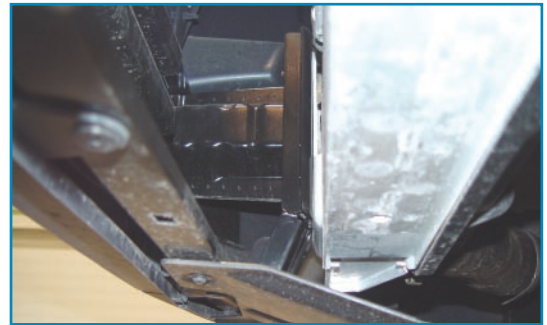

Pilt 8 / Pic. 8 / Рис. 8

- EST • Paigalda kronsteinid nr. 2 ja 3 originaal poltidega (pildid 7 ja 8).  
ENG • Mount brackets no. 2 and 3 with original bolts (pic. 7 and 8).  
RUS • Установить кронштейны н. 2 и 3 с оригинальными болтами (рис. 7 и 8).



Pilt 9 / Pic. 9 / Рис. 9



Pilt 10 / Pic. 10 / Рис. 10

- EST • Paigalda tõmbemutter nr. 9 (pildid 9 ja 10).  
ENG • Mount blind rivet nut no. 9 (pic. 9 and 10).  
RUS • Установить вытяжную гайку н. 9 (рис. 9 и 10).



Pilt 11 / Pic. 11 / Рис. 11



Pilt 12 / Pic. 12 / Рис. 12

- EST • Eemalda originaal polt (pilt 11). Kinnita kaitse nr. 1 tagaosa (pilt 12).  
ENG • Remove original bolt (pic. 11). Attach the rear end of skid plate no. 1 (pic. 12).  
RUS • Снять оригинальный болт (рис. 11). Закрепить заднюю часть поддона н. 1 (рис. 12).

# Montaažiskeem / Mounting Instructions / Монтажная схема

Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Fiat Ducato 2007-

Art. 826310

Põhjakaitse

Skid plate

Поддон картера



Pilt 13 / Pic. 13 / Рис. 13





Pilt 14 / Pic. 14 / Рис. 14

- EST • Kinnita kaitse nr. 1 esiots (pilt 13). Vajadusel muuda eelsoojendi toru asukohta. Kui autole paigaldatakse ka A-raud 826140, siis tuleb põhjakaitse nr. 1 paigaldada koos A-raua kronsteinidega (pilt 14).
- ENG • Attach the front end of skid plate no. 1 (pic. 13). Change the position of preheater pipe if necessary. If A-form 826140 is also mounted to the car, then the skid plate no. 1 should be mounted together with brackets of the A-form (pic. 14).
- RUS • Закрепить переднюю часть поддона н. 1 (рис. 13). При необходимости измените позицию трубы предпускового подогревателя. Если на машине устанавливается также А-дуга 826140, тогда поддон картера н. 1 установить вместе с кронштейнами А-дуги (рис. 14).

## Toote andmed / Data of the product / Данные о товаре

- Mõõdud / Measures / Размеры: 100x1060x1300 mm.
- Kaal / Weight / Масса: 17,2 kg.
- Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки: 45 min.
- Tähtsad markeeringud / Important labels / Важные этикетки:

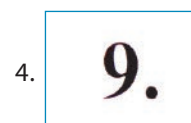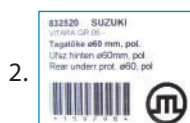

1. Komplekteerija number. / The number of the assembler / Номер комплектовщика
2. Tooteinfo pakendil / Product information on the package / Информация на упаковке
3. Tooteinfo tootel / Product information on the product / Информация на товаре
4. Kvaliteedi kontrolli tähis / Quality control number / Знак контроля качества